

# RX356-U-LCD

Boîtier HDD/SSD 3.5"

## Mode d'emploi



Rosewill

## Lisez et conservez ce manuel de l'utilisateur

Veillez lire ce manuel en entier avant de configurer votre appareil. Ne pas vous conformer aux exigences et instructions peut causer des blessures corporelles ou des dégâts matériels.

### I. Configuration requise

- Configuration matérielle: PC, ordinateur portable ou Mac ; port USB 3.0
- Système d'exploitation: Windows XP/Vista/7/8 (32/64 bits)  
Mac OS X v. 10.4+
- Source d'alimentation: prise secteur

### II. Caractéristiques principales

- Rétrocompatible SATA et USB 3.0
- Pour les HDD/SSD 3,5"
- L'écran LCD affiche le taux de bauds/l'état de transmission
- Taux de transfert jusqu'à 5 Gb/s avec USB 3.0
- Échangeable à chaud/Plug & Play
- Design élégant et moderne en aluminium noir


### III. Contenu de la boîte

- Voir la Figure 1 pour les icônes du contenu de l'emballage.
- Boîtier HDD/SSD externe x 1
  - Support du boîtier x 1
  - Alimentation 12 V x 1
  - Câble USB A-B 3.0 x 1
  - Paquet de vis x 1
  - Manuel d'utilisation x 1


Figure 1




Boîtier HDD/SSD externe

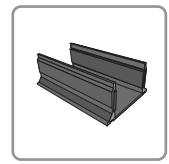

Support du boîtier

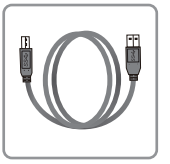

Câble USB B-A 3.0

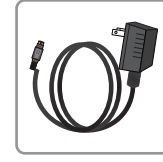

Alimentation 12 V



Paquet de vis




Mode d'emploi

1.

2.

## IV. Détails du boîtier

Voir la Figure 2 pour les détails de votre boîtier.

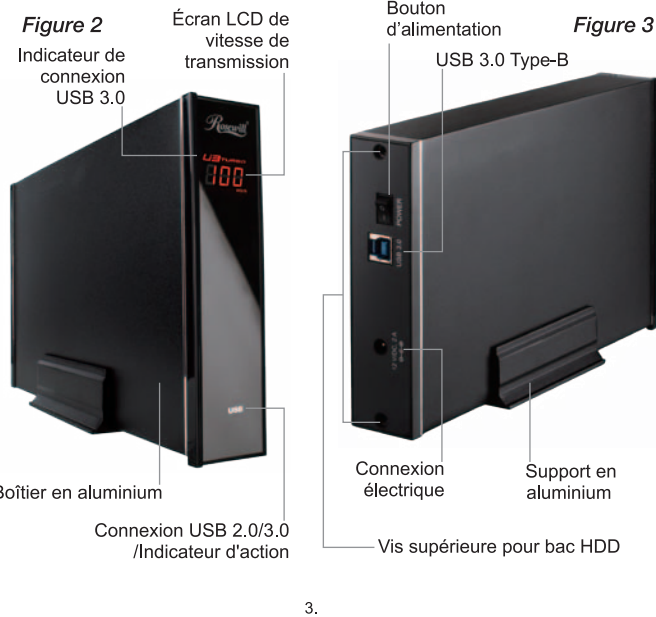

3.


**Avertissement:** Assurez-vous que le boîtier est stable et en sécurité, sans risque d'être heurté accidentellement. Ne déplacez pas la station quand celle-ci est en cours d'utilisation, car des dégâts pourraient survenir pour le HDD ou les données.

## V. Installation des pilotes

Windows et Mac OS détecteront automatiquement la configuration. Après l'installation/configuration, l'icône s'affichera dans votre barre d'outils système.

## VI. Configuration

1. Connectez les câbles USB et d'alimentation (Figure 4).
2. Allumez le boîtier.

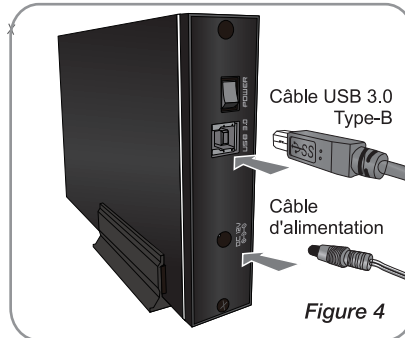


4.


## VII. Installation d'un HDD

Voir la section IV. Détails du boîtier et la Figure 3 pour localiser le bac de HDD.

1. Dévissez l'arrière du boîtier et sortez le bac de lecteurs en le faisant coulisser (Figure 5).

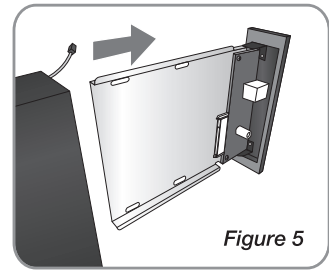


2. Placez le HDD à l'intérieur et fixez-le sur le bac (Figure 6).

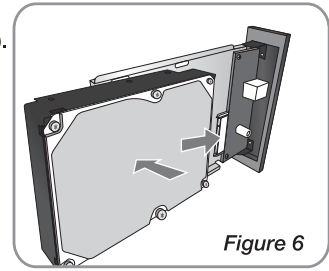


3. Faites glisser le connecteur de HDD dans le connecteur du bac. (Figure 6).  
*Ne pliez et n'endommagez pas les connexions de broches d'E/S.*

5.

4. Vissez le HDD sur le bac avec les vis comprises dans le paquet de vis (Figure 7).

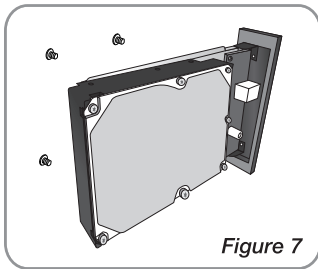


5. Remettez le bac de HDD dans le boîtier, mais ne le poussez pas complètement (Figures 8 & 9).

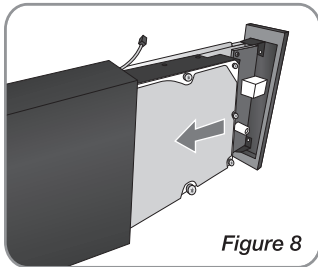


6.

6. Connectez le câble DEL au circuit imprimé sur le bac (Figure 9).

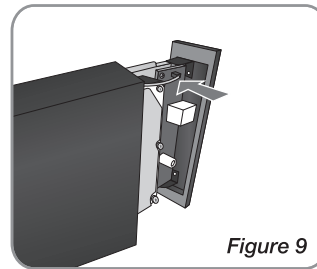

7. Poussez le bac de HDD complètement dans le boîtier.

8. Vissez-le pour que les HDD restent connectés et protégés (Figure 10)

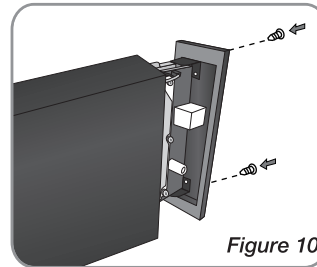

7.

## VIII. Remarques

1. Différents systèmes d'exploitation et différents ordinateurs peuvent nécessiter des durées différentes pour reconnaître le boîtier.
2. Si vous connectez un HDD/SSD externe nouvellement configuré à un PC ou Mac pour la première fois, attendez 1 minute que le système reconnaisse le matériel.
3. Si votre HDD ou SSD est neuf, il pourrait avoir à être formaté. Consultez les instructions du système d'exploitation du fabricant ou distributeur.
4. Avant d'allumer le boîtier, assurez-vous que le HDD est bien installé.
5. Ne sortez pas le HDD/SSD lorsque l'appareil est en route. Vous pourriez l'endommager.
6. Windows XP (32) a une capacité maximale de 2 To par HDD. (Consultez le site Web officiel de Windows pour plus de détails.)
7. Éteignez et débranchez le boîtier pour un stockage à long terme.

8.

## Limitation de responsabilité

Toutes les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Le fabricant ne formule aucune représentation ou garantie concernant la contenu de ce manuel. Les informations contenues dans ce manuel sont fournies pour une utilisation générale par les utilisateurs. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise, sous quelque forme que ce soit, sans l'accord écrit préalable du fabricant. Tous les noms de marques utilisés dans ce document sont des marques commerciales ou marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

## Caractéristiques

### Boîtier de disque dur 3.5"

Référence	17-182-355
Modèle	RX356-U-LCD
Dimensions	7.85 x 5.04 x 1.26 pouces 200 x 128 x 32 mm
Stockage/Taille	Baie de HDD SATA 3,5"
Tension	12 V/2 A
Puissance	CC
Poids	1.7 lb
Couleur	Noir
Matériau / Finition	Aluminium et plastique
Interface de connecteur de cordon	Prise secteur (alimentation) ; USB (ordinateur)

Rosewill

Rosewill Technical Support information  
1-800-575-9885 Monday - Friday 8AM - 5PM PST  
techsupport@rosewill.com

Thank you for purchasing a quality Rosewill Product.  
Please register your product at : [www.rosewill.com](http://www.rosewill.com)  
for complete warranty information and future support for your product.

9.

10.

[www.rosewill.com](http://www.rosewill.com)